


Instruktioner – Planelock på GL412N/GL422N

Avsnitt

- Para mottagaren med lasern
- Starta Planelock

Para mottagaren med lasern

- Starta HL760
- Håll inne de 2 knapparna längst till höger på mottagaren

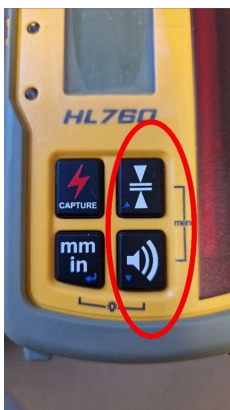

- Bläddra till "RDIO" och se till att den står på **LS**. Gör den inte det så tryck på enter och välj **LS**.



- Bläddra vidare till **PAIR** och tryck på enter. då kommer det lilla "plustecknet" att börja snurra, nu söker den efter enhet att koppla ihop sig med.

- Gå till lasern och håll inne manuell knappen (Överstruket vattenpass) och sedan Power knappen tills den startar.



- Displayn kommer lysa upp och där står det "pairing", när den hittat mottagaren så står det "pairing ok"



Starta Planelock

- Starta lasern och ställ den vertikalt
- Tryck på menyknappen (M) och bläddra ner till "planelock". Här går det bra att antingen trycka direkt på lasern eller använda fjärrkontrollen **RC402N** som har samma layout som lasern.



- Tryck på Enterknappen (E)
- Välj sedan "PL X" (X-axeln är åt sidorna och Z-axeln är upp och ner när den står vertikalt)



- Nu kommer lasern att börja scanna efter mottagaren genom att gå från sida till sida och man ser i displayen på lasern och fjärrkontrollen att "PL" börjar blinka. Viktigt att tänka på här är också att den röda "mottagnings remsan" är neråt.
- När Lasern har hittat mottagaren och ställt sig i mitten så kan man nu flytta mottagaren försiktigt åt något håll för att få lasern på önskad plats.
- När man har lasern där den ska vara så kan man därefter trycka på manuell knappen (Överstruken vattenpasset) på fjärrkontroll eller lasern och då kommer den släppa mottagaren och du kan gå fritt och mäta på laserplanet.

