



TRIMTEC

2020-04-30




Skanna in ny Blåtandsenhet

Windows 10 och nya Access
(Lathund gjord i Trimble Access 2019)



Skanna in ny Blåtandsenhet

För att skanna in en ny Blåtandsenhet i Trimble Access, tryck på **Inställningar** sedan på **Anslutningar** och **Bluetooth**.

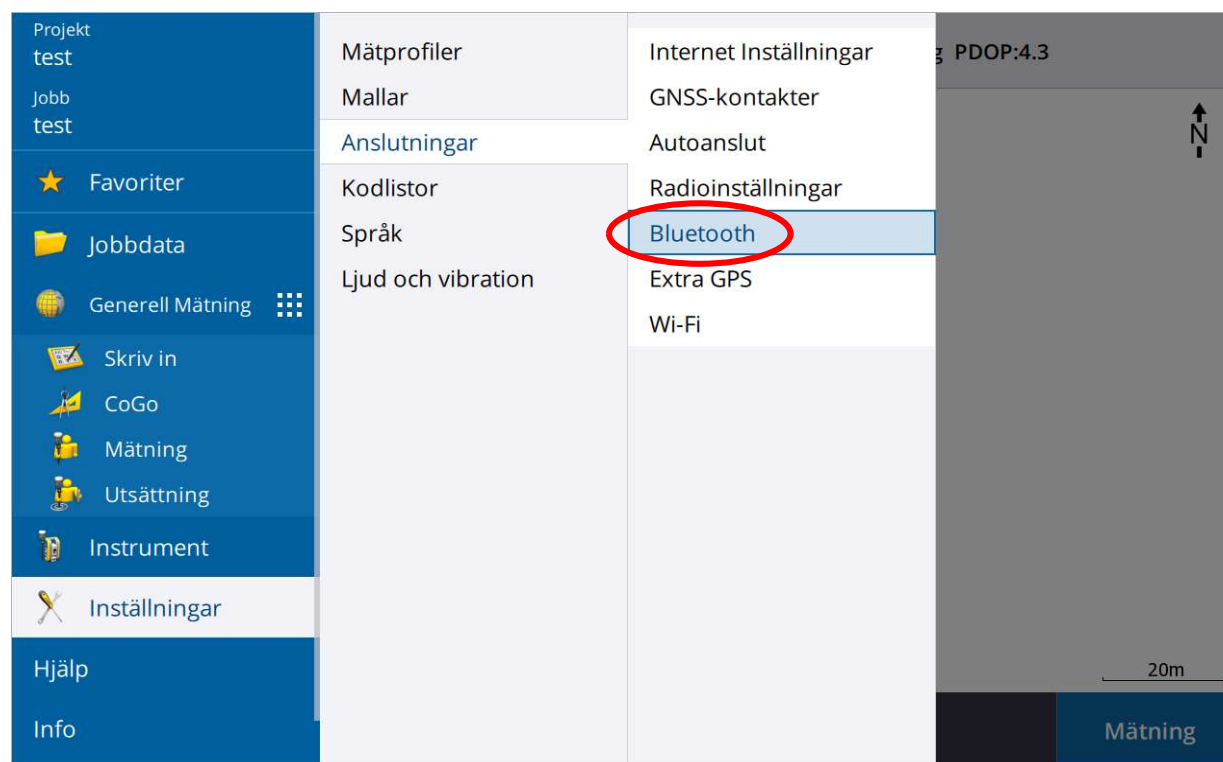

Skanna in ny Blåtandsenhet

Tryck på **Konfig**.

Bluetooth

Anslut till GNSS-rover
Ingen

Anslut till ett konventionellt instrument
Ingen

Anslut till TDL2.4
Ingen

Anslut till laser
Ingen

Anslut till ekolod
Ingen

Anslut till GNSS-bas
Ingen

Anslut till aktivt mål
Ingen

Anslut till extra GPS
Ingen


Skicka ASCII-data till
Ingen

Anslut till skrivare
Ingen


Esc Konfig Godkänn

Skanna in ny Blåtandsenhet



Inställningar för Bluetooth i Windows öppnas, tryck på "Add Bluetooth or other device".

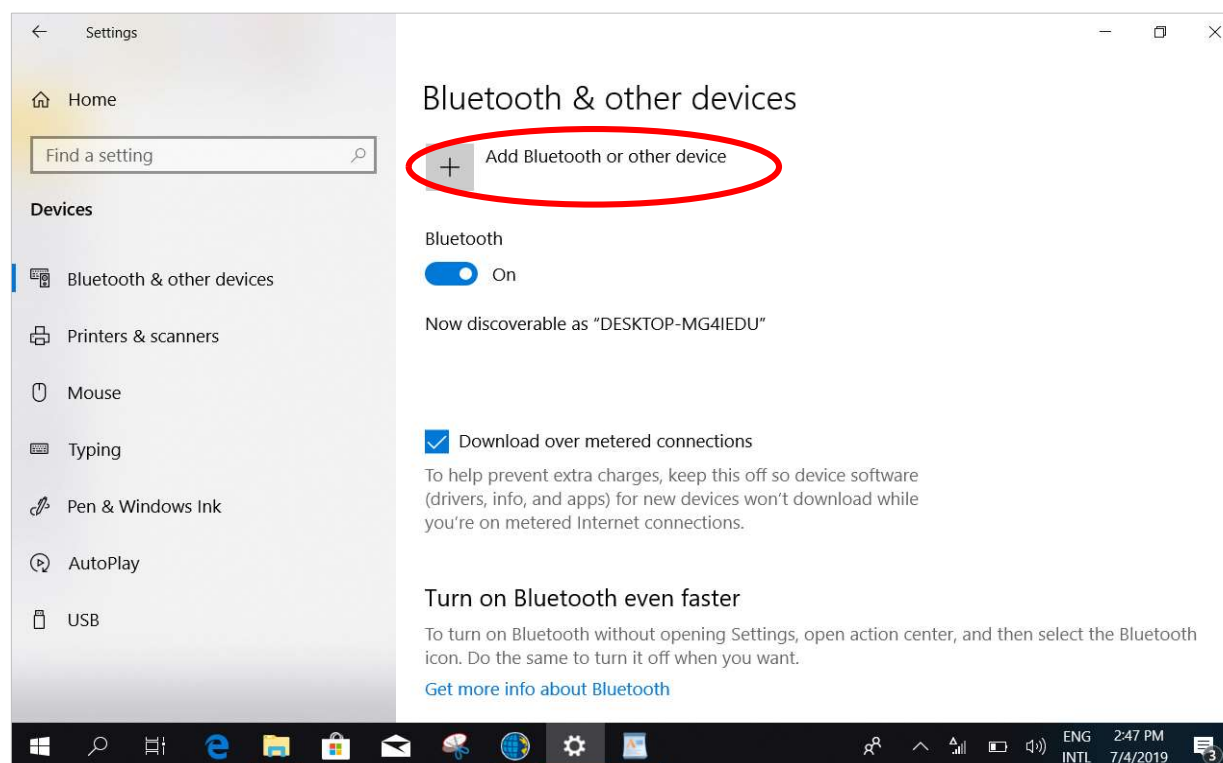

Skanna in ny Blåtandsenhet

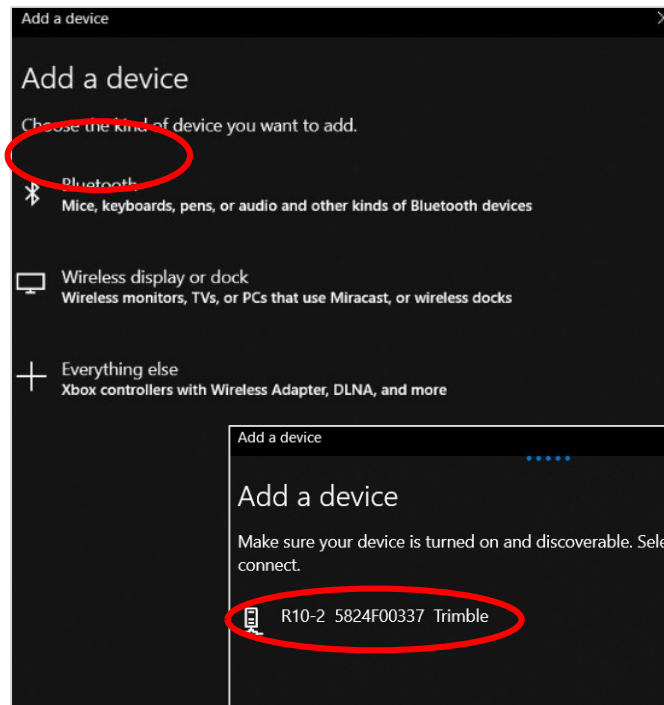

En ny ruta kommer upp. Välj **Bluetooth** så kommer tillgängliga enheter upp i en lista i nästa fönster, välj den enheten som ska läggas till välj sedan **Done**.

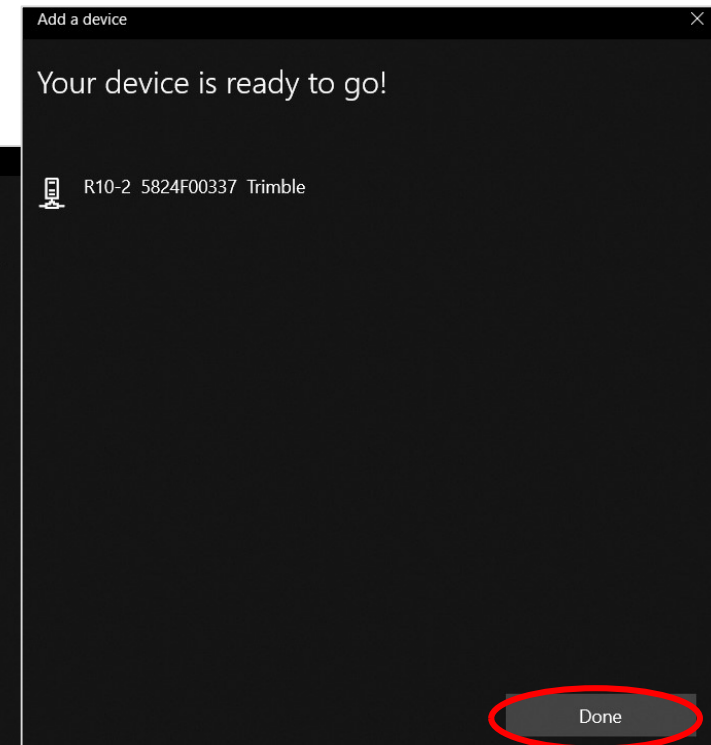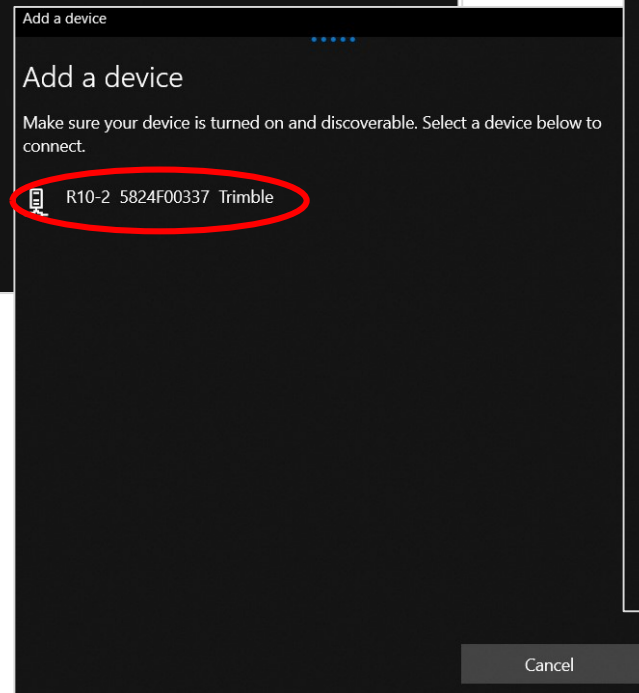

Skanna in ny Blåtandsenhet

Gå in i Trimble Access och välj den enheten som har lagts till.

Godkänn.

The screenshot shows the Bluetooth settings interface. The title is 'Bluetooth'. There are two columns of dropdown menus. The left column includes: 'Anslut till GNSS-rover' (with a red circle around the dropdown arrow), 'Anslut till laser', and 'Anslut till ekolod'. The right column includes: 'Anslut till GNSS-bas', 'Anslut till aktivt mål', 'Anslut till extra GPS', 'Skicka ASCII-data till', and 'Anslut till skrivare'. The 'Anslut till GNSS-rover' dropdown is open, showing 'Ingen' at the top, 'R10-2 5824F00337 Trimble' in the middle (highlighted), and 'Ingen' at the bottom. At the bottom of the screen, there are three buttons: 'Esc', 'Konfig', and 'Godkänn' (circled in red).

Tack för din uppmärksamhet!

- » Försäljning
- » Uthyrning
- » Kurser
- » Service
- » Support
- » E-handel

